



Longopac® Bin Multi Cup

Bin Multi Cup er designet for konferanser og andre arrangementer der papp- og plastkrus blir kastet.

Avfallssystemet har åpninger for krus på toppen, slik at koppene kan stables i hverandre. Dette gjør at avfallet tar betydelig mindre plass. Det finnes ulike varianter for krusdiameter.

Multi Cup har også en separat, utdragbar skuff for restavfall. Sekken rommer inntil 400 krus.

Longopac sekk-kassetter

Mini: Diameter: 357 mm
Standard: 60 meter lang / Strong: 45 meter lang



<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8PU

Produktegenskaper

- Praktisk utforming
- Tydelig kildesortering
- Innovativ kildesortering av krus


Navn	Art. Nr.	Høyde mm	Mål	Vekt kg
Multi Cup	36100 Small Ø 78 mm	Hvit	Høyde: 1000 mm	25 kg
	36101 Small Ø 78 mm	Grå	Bredde:.....430 mm	
	36110 Medium Ø 80 mm	Hvit	Dybde 440 mm	
	36111 Medium Ø 80 mm	Grå		
	36120 Large Ø 82 mm	Hvit	Innkaståpning: 4 hull	
	36121 Large Ø 82 mm	Grå	(D78,80,82)	

i Longopac® veiledning

Hvordan montere et Longopac® sekkmagasin?


Veiledningen er beregnet for alle Longopac® avfallssystemer.

Eksemplet er vist på en Longopac® Stand Classic.

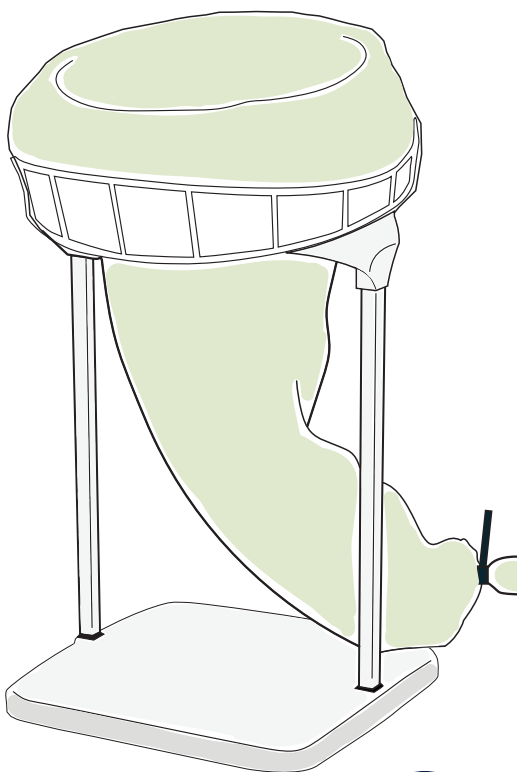

Longopac®
invented by PAXXO


Longopac® er et innovativt system utviklet for bedre avfallshåndtering

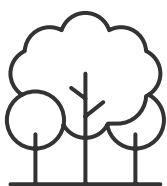

Systemet gjør at man


- ✓ Bruker **mindre plast**
- ✓ **Unngår berøring av avfallet**
- ✓ Tilrettelegger godt for synlig og **enkel kildesortering**

Utviklet og produsert i Malmö, Sverige
Les mer på www.paxxo.se

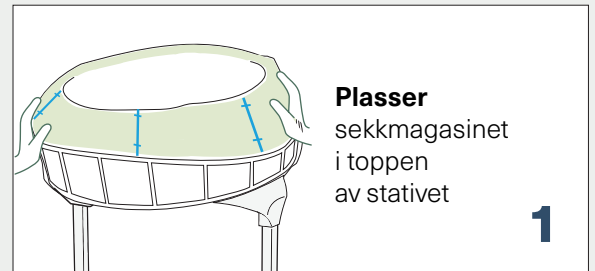

Plasser sekkmagasinet i toppen av stativet

1

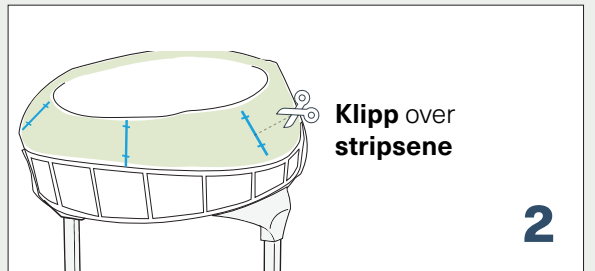

Klipp over stripsene

2




Trekk plasten opp fra **utsiden** av magasinet og deretter ned i **innkast-åpningen**.

3



Trekk bunnen av sekken ned

4

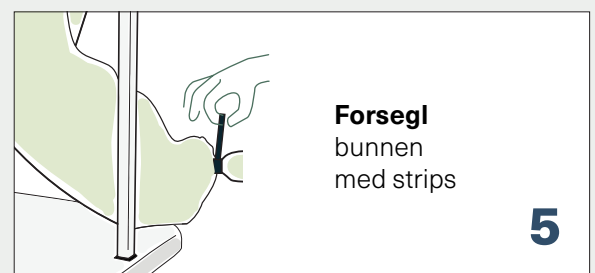

Forsegl bunnen med strips

5

- ✓ Sekkens bunn er forseglet med strips
- ✓ Stativet er klart til bruk



Scan QR-koden

For å se **video** **demonstrasjon** av skifting av sekkmagasin.